


COMBINAZIONI TUBO-FISSAGGIO

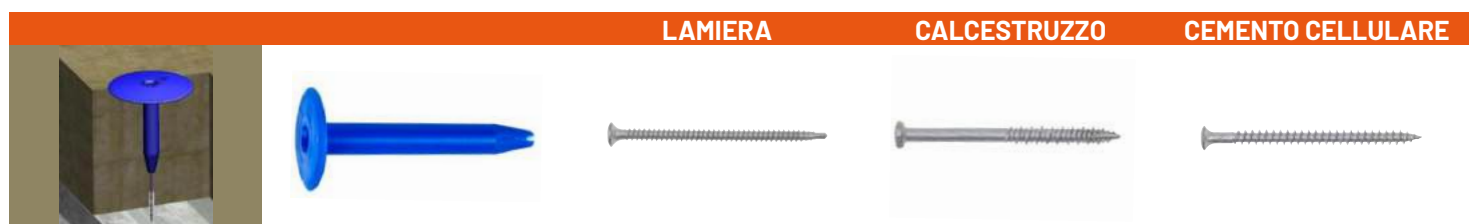

Spessore da fissare in mm	LAMIERA				CALCESTRUZZO		CEMENTO CELLULARE	
	Lunghezza tubo mm R48 - R75	Lunghezza vite mm BS 4.8	Lunghezza vite mm CS 6.1	Lunghezza vite mm LBS 6.0				
40	20	60	70	100				
50	20	70	80	110				
60	40	60	70	100				
70	40	70	60	110				
80	60	60	70	100				
90	60	70	80	110				
100	80	60	70	100				
110	80	70	80	110				
120	100	60	70	100				
130	100	70	80	110				
140	120	60	70	100				
150	120	70	80	110				
160	120	80	90	120				
170	150	60	70	100				
180	150	70	80	110				
190	150	80	90	120				
200	180	60	70	100				
210	180	70	80	110				
220	180	80	90	120				
230	210	60	70	100				
240	210	70	80	110				
250	210	80	90	120				
260	240	60	70	100				
270	240	70	80	110				
280	240	80	90	120				
290	270	60	70	100				
300	270	70	80	110				
310	270	80	90	120				
320	300	60	70	100				
330	300	70	80	110				
340	300	80	90	120				
350	330	60	70	100				
360	330	70	80	110				
370	330	80	90	120				
380	330	90	100	130				
390	330	100	120	140				
400	330	110	120	160				

- Fissaggio su lamiera $\text{Lunghezza tubo mm} + \text{Lunghezza vite mm} - 4 \text{ cm} = \text{Spessore da fissare}$
- Fissaggio su calcestruzzo $\text{Lunghezza tubo mm} + \text{Lunghezza vite mm} - 5 \text{ cm} = \text{Spessore da fissare}$
- Fissaggio su calcestruzzo leggero $\text{Lunghezza tubo mm} + \text{Lunghezza vite mm} - 8 \text{ cm} = \text{Spessore da fissare}$